


Inbouwsluitlijst CET38

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de S2 CET38 inbouwsluitlijst uitsluitend voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig te worden opgevolgd.

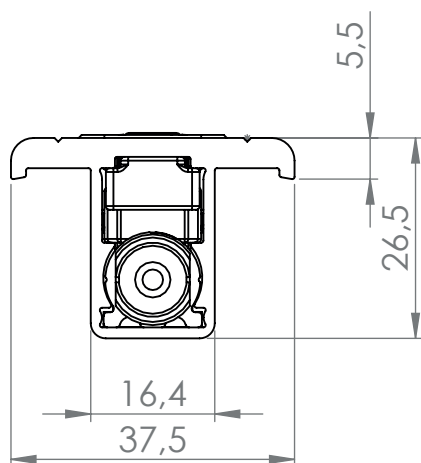

dwarsdoorsnede CET38

Aanbevolen gereedschap


Voor het monteren van de inbouwsluitlijst worden de volgende gereedschappen aanbevolen:

- ◆ Potlood
- ◆ IJzerzaag
- ◆ Accuboormachine
- ◆ Boor Ø 2,5mm
- ◆ Steeksleutel 10
- ◆ Inbussleutel 3

Aandachtspunten

- De S2 CET38 inbouwsluitlijst is uitsluitend geschikt in combinatie met de series C600, H650, P600 en H542 van S2.
- Om de inbraakwerendheid bij zowel RC2 en RC3 te garanderen dienen door SKH gecertificeerde 4.0x50mm schroeven gebruikt te worden.
- De sluitlijst komt 5,5 mm op de passieve deur te liggen. Voor de montage dient een uitsparing in de passieve deur gemaakt te worden van 17 mm breed en 21 mm diep over de gehele lengte.
- Houdt er rekening mee dat de sluitnaad na montage niet meer dan 3 mm mag zijn voor het behalen van RC3 en niet meer dan 4mm voor het behalen van RC2. Zie tekening van de dwarsdoorsnede.

Montage sluitlijst

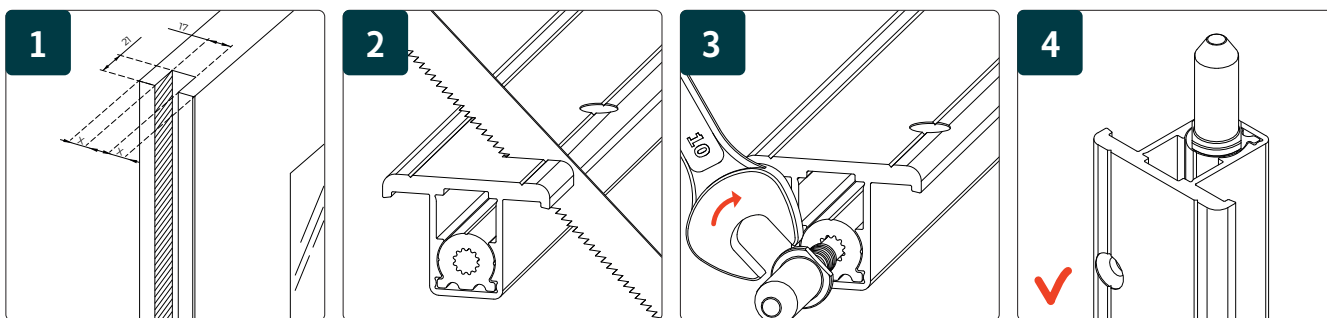



Frees over de gehele lengte van de deur een sparring van 17 mm breed en 21 mm diep. **(1)**

Meet de deurhoogte op de kopse kant en teken deze maat af op de sluitlijst. Schuif de onderste pen uit door de hendel van de sluitlijst naar boven te halen. Zaag de sluitlijst aan de bovenkant op maat van de deur en verwijder restanten van metaalvijsel. **(2)**

Bevestig nu de vergrendelpen door deze met een steeksleutel 10 mm in de drijfstang te draaien. **(3)**

Wanneer de gehele stift van de vergrendelpen in de drijfstang is geschroefd, is de sluitlijst correct geassembleerd en klaar voor montage. Haal de hendel over en kijk of beide vergrendelpennen ingeschoven zijn. **(4)**

Plaats de inbouwsluitlijst in de uitsparing van de deur en druk deze goed aan. Zorg dat de onderkant van de inbouwsluitlijst uitgelijnd is met de onderkant van de deur. Boor de bevestigingsgaten voor met een boor Ø 2,5 mm. Schroef daarna de S2 CET38 inbouwsluitlijst vast met SKH gecertificeerde 4.0 x 50 mm schroeven. **(5)**

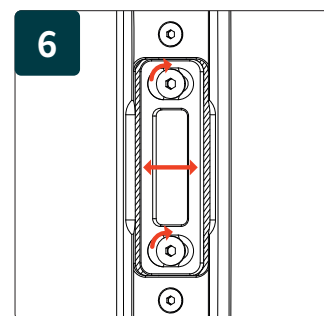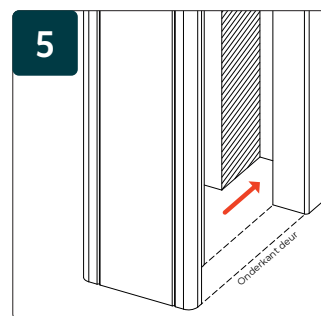

De sluitplaten van zowel de dagschoot als haken zijn horizontaal verstelbaar. Draai de schroeven op de sluitplaat iets los met een inbussleutel 3 mm. Wanneer de sluitplaten juist gepositioneerd zijn, dienen de schroeven weer aangedraaid te worden. **(6)**

Toelichting RC2

Indien RC2 wordt verlangd, kan de inbouwsluitlijst gecombineerd worden met alle S2 SKG** en SKG*** meerpuntsvergrendelingen. Zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde dienen de uitstootpennen geborgd te worden in de RC2 sluitplaten: 2721600305 + 2721447023 of 2721207008 die in het kozijn gemonteerd worden. Voor meer informatie gaat u naar www.s2info.nl

Toelichting RC3

Indien RC3 wordt verlangd dienen de uitstootpennen van de inbouwsluitlijst geborgd te worden in de RC3 sluitpot van S2 (artikelnummer: 2720160001). De actieve vleugel moet afsluitbaar zijn met een gecertificeerd SKG*** meerpuntsslot. Voor meer informatie gaat u naar s2info.nl

Standaard afkortbaar

De sluitlijst is af te korten tot de in onderstaande tabel aangegeven lengtes.

Omschrijving	Geschikt voor deurhoogte	
	van	tot
S2 CET38 2010 V0205 SL LR SKG3	1510 mm	2010 mm
S2 CET38 2250 V0203 SL LR SKG3	1880 mm	2250 mm
S2 CET38 2450 V0207 SL LR SKG3	2110 mm	2450 mm
S2 CET38 2850 V0207 SL LR SKG3	2110 mm	2850 mm