


S2 Meerpuntssluitingen

Alle hoofdsluitkommen zijn te combineren met alle bijzetkommen.

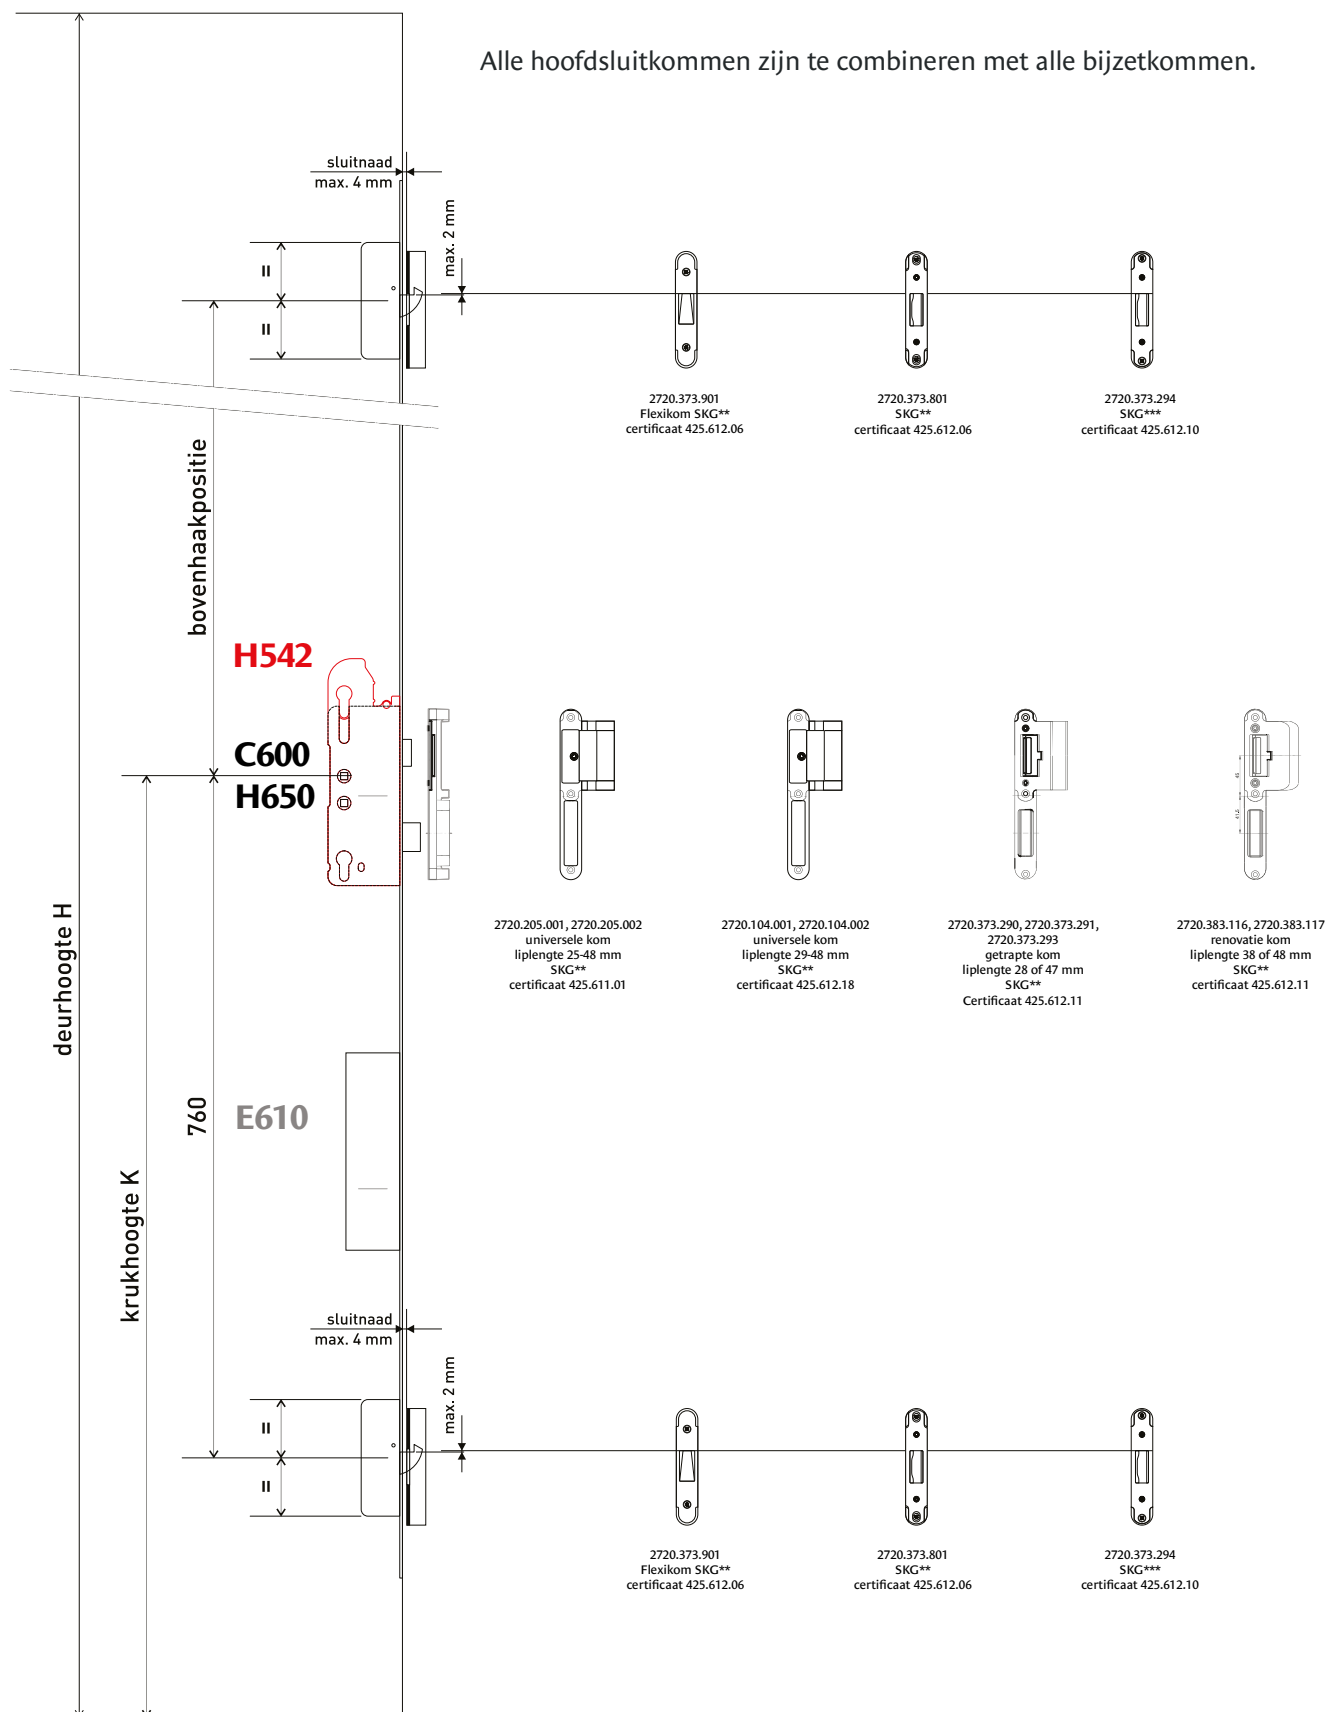

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S2 meerpuntvergrendelingen en bijbehorende sluitmiddelen en alleen van toepassing op houten deuren, gecombineerd met een houten kozijn.

Raadpleeg voor de montagevoorschriften van de sluitmiddelen het volgende bestand:

S2 Sluitmiddelen hout

Kies vervolgens het juiste slot bij de juiste deurhoogte:

deurhoogte (mm)	segment	raster	doornmaat (mm)	sleutelbediend	krukbediend	half automatisch krukbediend	elektronisch bediend
				C500/C600	H650	H542	E610
1640-2070	specials	V02/05	45	x	x	-	-
			55	x	x	-	-
			65	x	-	-	-
2010-2300	renovatie	V02/03	45	x	x	-	-
			55	x	x	-	x
			65	x	-	x	-
2200-2610	nieuwbouw	V02/07	45	x	x	-	-
			55	x	x	-	x
			65	x	-	x	-

De meerpuntvergrendelingen dienen met de volgende schroeven bevestigd te worden in de deur:

SKG cert.nr.	omschrijving	type	schroefrichting	IBW2	
				naaldhout	loofhout
				schroeven	schroeven
425.212.06	meerpuntsslot cilinder- / krukbediend	C500 C600 H650	recht	4,0x50mm	4,0x40mm
418.212.04	meerpuntsslot anti-paniek	P600	recht	4,0x50mm	4,0x40mm
418.212.03	meerpuntsslot elektromechanisch	E610	recht	4,0x50mm	4,0x40mm
425.212.08	meerpuntsslot Easy2Safe	H542	recht	4,0x50mm	4,0x40mm

* Schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau).

Bijbehorende freestekeningen zijn te downloaden op onze website: www.S2.nl.